



AmpliPHOTO50™

EASY-DIAL PHONE WITH VOLUME CONTROL
TELEPHONE MULTIFUNCTIONS A GRANDES TOUCHES
TELEFONO MULTIFUNCIONES CON TECLA GRANDES



English

Français

Español


Warning :This telephone product is specifically designed for people with hearing difficulties and is provided with a handset earpiece volume control for individual requirements. Due care must be taken by all users that the handset earpiece volume control is set to the lowest level acceptable by each respective user. Care should therefore be exercised to ensure that any new users are familiar with this requirement.

Attention : Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes d'audition. Il possède un écouteur à volume variable. A la première utilisation, assurez-vous que le bouton de réglage du volume soit positionné sur la position volume minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter a leur audition.

Precaucion : Este producto telefónico ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición, y lleva un control de volumen a la altura del auricular para adaptarlo a las necesidades individuales. Habrá que tener un cuidado especial de ajustar el control de volumen al nivel mínimo aceptable por cada usuario respectivo. Deberá asegurarse de que todos los nuevos usuarios se familiarizan con este requisito.

Description	4
Installation	
- Connections	5
- Wall mounting	5
Setting up	
- Ringer settings	6
Using the phone	
- Answering incoming call	7
- Making a call	7
- Last number redial	7
- Flash key	8
- Receiver volume controle	8
Memory feature	
- Storing telephone numbers	9
- Dialling stored number	10
Inserting pictures	11
Regulatory Compliance	12
Guarantee	14

Description

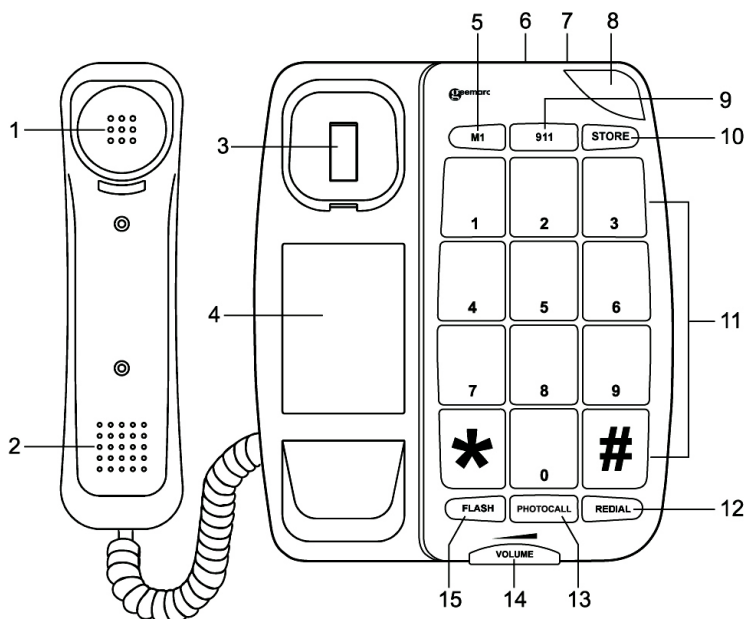

1. Receiver
2. Transmitter
3. Hook Switch
4. Memory Index Card
5. M1 Button
6. «Normal» / «One touch» switch
7. Ringer (Off/Lo/Hi) Switch
8. Ringer Indicator
9. 911 Button
10. Store Button
11. Key Button (1~9;*;0;#)
12. Redial Button
13. Photocall Button
14. Receiving Volume Control Handset
15. Flash Button

Handset Cord Connection

Insert the coil cord into modular jack located on the left side of the base. Connect the other end into the modular jack located on the handset.

Line Cord Connection

Insert the modular plug of the straight cord into the rear side of base unit, then insert the other end of RJ11C into the telephone wall socket (*).

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.


Wall mounting

Your phone is also designed to be mounted on a wall.

Make 2 holes in the wall, insert the wall plugs and the wall mounting screws.

The screws should protrude from wall by 6-7 mm.

Place the phone onto the screw-heads and slide down to secure.

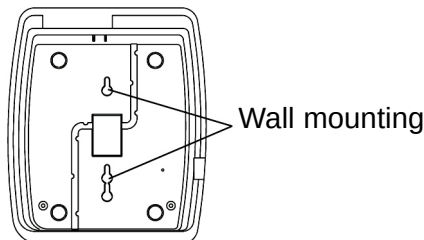

Ringer setting

Ringer OFF / LO / HI

Your phone provides a ringer adjustment of High, Low or Off. The switch is located at the rear side of the telephone.

When you don't want to be disturbed, slide the switch to the **OFF** position. Only the red lamp will flash.

Otherwise adjust to **HI** or **LO** position.

Using the Phone

Answering incoming call

- When an incoming call is received the phone will ring . To answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

Making a call

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.

Last Number Redial

Your telephone remembers the last number dialed. If the number you dial is busy or not being answered, hang up.

To redial the last number automatically, lift the handset then press the **REDIAL** button.

NOTE: *You can redial the same telephone number as many times as required. However, once you dial another number, the previous number is erased.*

Using the phone

Flash

The **FLASH** button can be used to retrieve a new dial tone after ending a call.

The **FLASH** button is also a useful feature for special telephone services such as call waiting and three party calling.

Press briefly, release and perform the custom call procedure.

NOTE : *Call waiting is a service of your local telephone company.*

Receiver Volume Control

On the front edge of your telephone you will find a slide volume control. This control may be used to adjust the volume of received speech.

With the control set towards the right hand side of the phone, the received volume will be at its maximum.

With the control set to the left side, it will be at its minimum.

Memory Feature

STORING TELEPHONE NUMBERS

M1 and 911 keys

Your phone can store 2 direct memories (one touch) through M1 & 911 keys (like for emergency numbers).

Others memories

10 memories can be used for programming your most frequently dialed telephone numbers. You can store up to 16 digits in the priority key button or in each of the numeric key button (0 through 9), by following the steps outlined below:

1. Slide the «normal» / «one touch» switch to **NORM** position.
2. Lift the handset (releasing hook switch).
3. Press **STORE** button.
4. Dial the number.
5. Press **STORE** button.
6. Press the priority key **M1** or **(0-9)** (pictures) you want that telephone number stored in.
7. Your number is now stored.
8. To change a stored number, repeat the same process. The new number will store over the old stored number.

NOTE : *A Memory Index Card is provided for your use in writing down the persons name.*

DIALING STORED NUMBER

Numbers stored in “one touch” memory keys

- Lift the handset and await the dial tone.
 - Press appropriate button **M1 or 911**.
- The stored number will be dialed automatically.

Numbers stored in key button memories

- Lift the handset and await the dial tone.
 - Press **PHOTOCALL** button.
 - Press appropriate button **0 to 9**.
- The stored number will be dialed automatically.

These stored numbers can also be dialed in “one touch” mode when the keys are equipped with pictures (photos):

- Move the «normal» / «one touch» switch to **ONE TOUCH**.
- Lift the handset and await the dial tone.
- Press one of the picture buttons.
- The stored number will be dialed automatically.

IMPORTANT : IN ALL THE CASES THE MEMORIES M1 AND 911 WILL BE AVAILABLE IN “ONE TOUCH” MODE.

Inserting Pictures

To insert photos in the keys buttons proceed as below :

1. Remove numbered plastic cover from each key 0-9.
2. You will need a pictures approximately 1" x 1" inch.
3. Place picture into key.
4. Replace plastic cover.

Extra Set of Plastic Picture Covers

You will find an extra set of clear plastic picture covers this is to be used if you want to use the photo memories only.

1. Remove numbered plastic cover from each key 0-9 and put them aside.
2. You will need a picture approximately 1" x 1¼" inch.
3. Place picture into key.
4. Replace with new all clear plastic covers.

Regulatory Compliance

Part 68 of FCC rules information

- This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

- All applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e. RJ11C) in the package with each piece of approved terminal equipment.

- A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirement adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

- The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five (5). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company.

For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).

For earlier products, the REN is separately shown on the label.

- If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your rights to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operation or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact our customer service staff at: 248-577-5400

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone

company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- Please follow instructions for repairing if any; otherwise do not alter or repair any part of device except as specified.

Opening the equipment or any attempt to perform repairs will void the warranty.

For service or repairs, call 248-577-5400

- Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public

utility commission, public service commission or corporation for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line,

ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm

equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult

your telephone company or a qualified installer.

- This equipment is hearing aid compatible.

- This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Guarantee

Sonic Alert warrants the phone against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase.

Should you experience a problem, contact our customer service department. Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, Sonic Alert will repair or replace (our discretion) your phone at no cost, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your phone, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design.

Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or the original time on the original warranty, whichever is longer.

The warranty does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. This includes shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories, Acts of God or failure in your phone service carrier's line service. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Sonic Alert representative. Tampering with the phone will void any written or implied warranties. Sonic Alert shall not be responsible for loss of time, inconvenience, property damage caused by your phone or any other accidental or consequential damages. Warranty service is available only with proof of purchase.

Simply send the AmpliPHOTO50 (postpaid) and a copy of your sales slip as proof of purchase to:

Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083

IMPORTANT : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Sonic Alert

1050 East Maple Rd.

Troy, MI 48083


Ph: 248577 5400

Fax: 248-577-5433

www.sonicalert.com

Description	16
Installation	
- Raccordements	17
- Montage mural	17
Réglages	
- Niveau de sonnerie	18
Utilisation	
- Répondre à un appel	19
- Appeler	19
- Rappel du dernier numéro composé (bis)	19
- Flash	20
- Réglage du volume de réception	20
Fonction Mémoire	
- Enregistrer des numéros en mémoires	21
- Appeller un numéro en mémoire	22
Insérer des photos	23
Déclaration de conformité	24
Garantie	26

Description

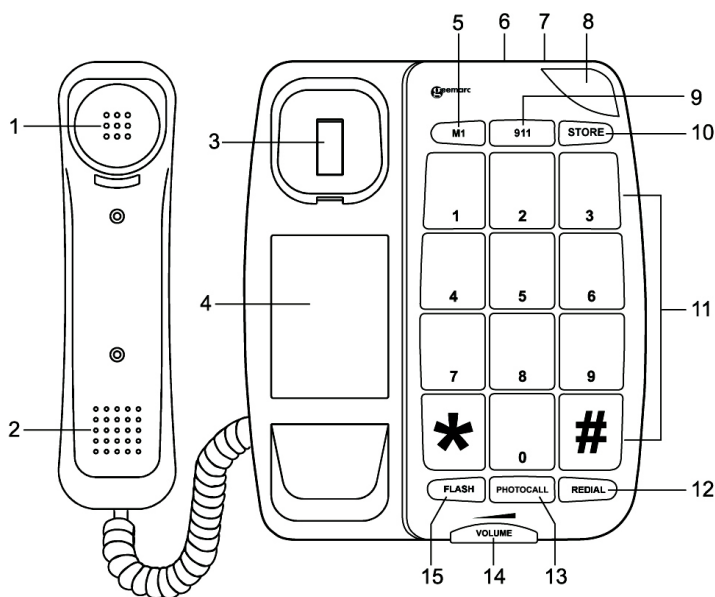

1. Ecouteur
2. Microphone
3. Bouton raccroché/décroché
4. Index des mémoires
5. Bouton mémoire directe M1
6. Commutateur mémoire Direct / Normal («One touch / Normal»)
7. Commutateur de sonnerie
8. Voyant sonnerie
9. Bouton mémoire directe 911
10. Bouton programmation mémoire
11. Touches de numérotation
12. Touche BIS
13. Bouton pour accès mémoires par les photos
14. Contrôle de volume du combiné
15. Touche «FLASH» (R)

Raccordement du combiné

Connectez le cordon en spirale d'un côté dans la prise située à gauche du téléphone, de l'autre dans la prise inférieure du combiné.

Raccordement du cordon téléphonique

Connecter le cordon de ligne téléphonique d'un côté dans la prise située à l'arrière du téléphone puis de l'autre dans la prise téléphonique murale (*).


(*) Classée TNV-3 selon la norme standard EN60950

Montage mural

Votre téléphone a la possibilité d'être fixé au mur.

Percez 2 trous dans le mur , insérer chevilles et vis, laissez dépasser de 6-7mm la tête.

Positionnez les vis dans les orifices comme décrit ci-dessous, puis appuyez de haut en bas pour la fixation.

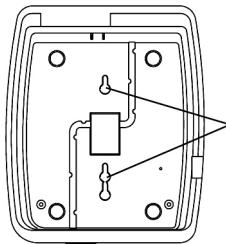

Trous de fixation murale

Réglage de la sonnerie

Positions : OFF / LO / HI

Positionnez le commutateur situé à l'arrière de l'appareil .

La position **OFF** ne vous permettra pas d'entendre la sonnerie seul le voyant rouge vous avertira d'un appel.

Positionnez sur **LO** (volume bas) ou **HI** (volume plus élevé) selon votre souhait .

Répondre à un appel

- Lors d'un appel entrant , votre téléphone sonne (*) et le voyant rouge clignote, décrochez le combiné pour établir la communication.

- A la fin de l'appel , replacez bien le combiné dans le socle pour libérer la ligne.

(*) : Si vous avez positionné l'interrupteur de sonnerie sur OFF seul le voyant clignotera.

Appeler

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

Rappel du dernier numéro composé

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche **REDIAL** le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).

NOTE: Vous pouvez recomposer ce même numéro autant de fois que vous le désirez si vous n'avez pas entré de nouveaux numéros. Cette fonction sert uniquement pour le dernier numéro.

Flash

Cette touche (appelée aussi touche **R**) sert dans certains cas bien précis, comme pour des services fournis par votre opérateur (appel en attente, conférence à trois, ...) .

Rapprochez vous de celui-ci pour obtenir les renseignements nécessaires.

Réglage du volume de réception

A l'avant du téléphone vous disposez d'un bouton **VOLUME** vous permettant d'ajuster, en le déplaçant vers la droite ou la gauche, le volume d'écoute du combiné.

gauche : volume mini

droite : volume maxi

Enregistrer des numéros en mémoire

Mémoires directes M1 et 112

2 numéros à accès direct peuvent être mémorisés, le 911 l'est par défaut . M1 doit être enregistré (procédure ci-dessous):

Autres mémoires

10 autres numéros (par les touches de 0 à 9) peuvent être mémorisés (maxi 16 chiffres).

Suivez la procédure comme telle :

1. Positionnez l'interrupteur à l'arrière sur **NORM**
2. Décrochez le combiné.
3. Appuyez sur le bouton **STORE**.
4. Composez le numéro à mémoriser.
5. Appuyez sur le bouton **STORE**.
6. Appuyez sur une des touches (M1 ou 0 à 9) qui correspondra à la mémoire du numéro.
7. Votre numéro est mémorisé.
8. Pour remplacer un numéro, procédez de la même manière .
L'ancien numéro sera effacé.

Une carte «index» vous permet d'écrire la correspondance entre les numéros ou noms et la position mémoire.

Appeler un numéro en mémoire

Appel à partir des mémoires directes

- décrochez le combiné.
- Appuyez sur l'une des 2 touches **M1** ou **911**.
- Le numéro se compose automatiquement.

Appel à partir des touches clavier (0 à 9 ou photos)

- décrochez le combiné.
- Appuyez sur le bouton **PHOTOCALL**.
- Appuyez sur la touche (**0 à 9 ou photo**) correspondant au numéro de la personne à appeler.
- Le numéro se compose automatiquement.

Ces numéros peuvent aussi être appelés en mode «Mémoire directe», pour se faire :

- Basculez le commutateur à l'arrière sur «**ONE TOUCH**»
- décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche ou photo correspondant au numéro de la personne à appeler.
- Le numéro se compose automatiquement.

IMPORTANT : QUELQUE SOIT LE MODE D'APPEL CHOISI, LES TOUCHES M1 et 911 RESTERONT EN «MEMOIRES DIRECTES.

Insertion de photos

Vous avez la possibilité d'insérer soit :

- 1- Des photos en conservant le numéro de la touche.
- 2- Des photos seules sur les touches.

Cas 1

- Retirer le cache plastique transparent de la touche choisie.
- Placer la photo.
- Remettre le cache plastique avec son numéro.

Cas 2

Il est fourni en plus des caches transparents vierges dans le cas où vous desirez utiliser votre téléphone qu'en mode «Mémoires directes».

Seule la photo apparaîtra sur la touche.

- Retirer le cache plastique transparent de la touche choisie.
- Placer la photo.
- Remettre le cache plastique vierge.

Déclaration de conformité

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L'UTILISATEUR CONCERNANT SES DROITS ET OBLIGATIONS ET CEUX DE LA COMPAGNIE DE TELEPHONE SONT ENONCES CI-DESSOUS.

Cet appareil est conforme à la section 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux normes adoptées par l'ACTA. En dessous de l'appareil se trouve une étiquette qui présente, entre autres renseignements, l'identificateur du produit sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni sur demande à la compagnie de téléphone.

Tous les codes USOC de certification applicables aux connecteurs de ce matériel sont fournis (c.-à-d. RJ11C) dans l'emballage avec chacune des pièces d'équipement terminal approuvé.

La fiche et le jack servant à connecter cet appareil au câblage résidant et au réseau téléphonique doivent être conformes aux dispositions de la section 68 de la réglementation FCC applicable et aux normes adoptées par l'ACTA. Ce produit comporte un cordon téléphonique et une prise modulaire conformes. Il est conçu pour être connecté à un jack modulaire compatible qui soit également conforme.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux directives d'installation.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les

dispositifs n'excède pas 5. Pour connaître précisément le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne, conformément à la somme des indices REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. [Dans le cas des produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice REN fait partie de l'identificateur du produit sous la forme US : AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par 1,0B pour les É.-U. sont l'indice REN sans le point décimal (par ex., 03 est un indice REN de 0.3). Dans le cas des produits antérieurs, l'indice REN est indiqué séparément sur l'étiquette. Si ce produit cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera d'avance qu'elle peut exiger l'interruption temporaire du service. Cependant, si cet avis préalable s'avère impossible, la compagnie de téléphone avisera l'abonné le plus tôt possible. Par ailleurs, vous serez avisé de vos droits de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire. La compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son matériel, son fonctionnement ou

Déclaration de conformité

ses procédés, ce qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de votre équipement. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous transmettra un avis préalable afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires au maintien du service sans interruption.

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil, veuillez communiquer avec : Sonic ALERT 1050 East Maple Troy , MI, 48083 T : 248577 5400. Pour renseignements sur la réparation ou la garantie. Si l'équipement cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone est en droit de vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Veuillez suivre les directives si vous devez réparer l'appareil (par ex. la section sur le remplacement des piles); sinon, évitez de modifier ou de réparer quelque pièce que ce soit de l'appareil sauf suivant la procédure spécifiée. La connexion à un service de ligne partagée est assujettie aux tarifs établis dans chaque région.

Pour en savoir , voir avec les autorités responsables des services d'utilité publique dans votre région. Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

NOTE : Si votre résidence est dotée d'un système d'alarme à câblage spécial relié à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation du téléphone ne neutralise pas votre dispositif d'alarme. Si vous avez des questions à ce sujet, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié. Cet équipement est compatible avec les prothèses auditives.

MISE EN GARDE : Toute modification apportée à l'appareil et non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité peut compromettre le droit de l'utilisateur d'exploiter l'appareil.

Garantie

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel, rapprochez-vous de votre point de vente.

Retourner simplement votre AmpliPHOTO50 (port dû) avec une copie de votre preuve d'achat à :

Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083

Sonic Alert

1050 East Maple Rd.

Troy, MI 48083


Ph: 248577 5400

Fax: 248-577-5433

www.sonicalert.com

Descripción	28
Instalación	
- Conexiones	29
- Instalación en pared	29
Configuración	
- Ajustes del timbre de llamada	30
Uso del teléfono	
- Responder a la llamada entrante	31
- Hacer una llamada	31
- Rellamada al último número marcado	31
- Tecla flash	32
- Control del volumen del receptor	32
Función de memoria	
- Guardar los números de teléfono	33
- Marcación de número guardado	34
Inserción de imágenes	35
Cumplimiento del reglamento	36
Garantía	38

Descripción

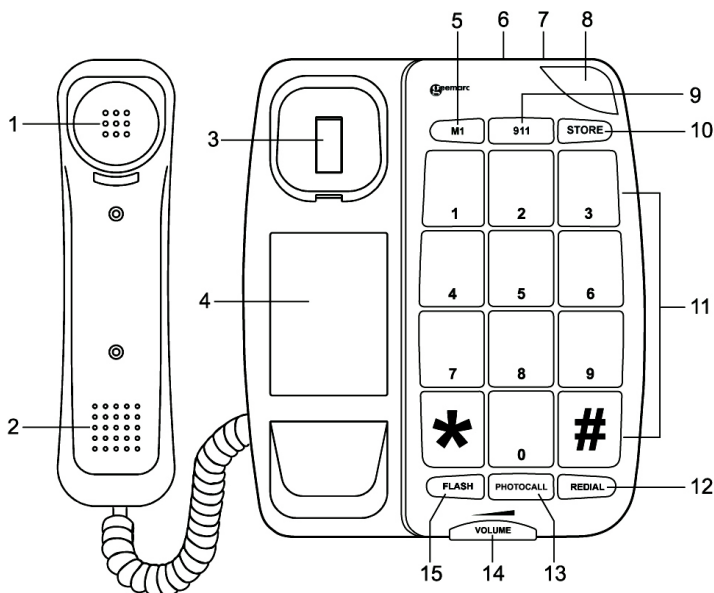

1. Receptor
2. Transmisor
3. Interruptor para colgar
4. Tarjeta índice de memoria
5. Botón M1
6. Interruptor "normal" / "una pulsación"
7. Interruptor del timbre (desconectado / bajo / alto)
8. Indicador del timbre
9. Botón 911
10. Botón para memorizar
11. Botón de tecla (1~9;*,0;#)
12. Botón de rellamada
13. Botón de fotollamada
14. Auricular con control del volumen de recepción
15. Botón flash

Conexión del cable del auricular

Insertar el cable de bobina en el conector modular situado en la parte izquierda de la base. Conectar el otro extremo en el conector modular situado en el auricular.

Conexión del cable de línea

Introducir el enchufe modular en el cable recto que se encuentra en la parte posterior de la unidad de base, y, a continuación, insertar el otro extremo del RJ11C en la roseta telefónica de la pared (*).

(*) Clasificación TNV-3 según la norma EN60950.


Instalación en pared

El TELÉFONO que acaba de adquirir tiene un diseño que también permite su instalación en la pared.

Practicar dos orificios en la pared, insertar los tacos y los tornillos para poder sujetarlo en la pared.

Los tornillos deberán sobresalir de la pared unos 6-7 mm.

Colocar el teléfono sobre los cabezales de los tornillos y presione hacia abajo para sujetarlo bien.

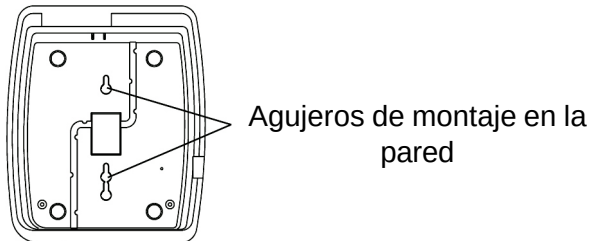

Ajuste del timbre de llamada

Timbre de llamada DESC / BAJO / ALTO

Este teléfono permite ajustar el timbre de llamada en alto, bajo o desconectado. El interruptor correspondiente se encuentra en la parte posterior del teléfono.

Si no se desea sonido alguno, se desliza el interruptor a la posición de **OFF** (desconectado). Sólo parpadeará la lámpara roja.

Si no es así, habrá que ponerlo en la posición **HI** o **LO** (alto o bajo).

Responder a la llamada entrante

- Cuando se recibe una llamada entrante suena el teléfono. Para responder la llamada, levantar el auricular y hablar.
- Una vez finalizada la llamada, volver a colocar el auricular en la consola para dejar libre la línea.

Hacer una llamada

- Descolgar la unidad portátil (auricular).
- Esperar el tono de marcación y marcar el número solicitado.
- Una vez finalizada la llamada, volver a colocar el auricular en la consola.

Volver a marcar el último número

El teléfono tiene memoria y recuerda el último número marcado. Si el número al que se está llamando está comunicando o no recibe respuesta, deberá colgar.

Para volver a marcar el último número de forma automática, levantar el auricular y pulsar el botón **REDIAL** (volver a marcar).

NOTA: Puede volver a marcar el mismo número de teléfono las veces que sea necesario. Sin embargo, cuando ya marque un número nuevo, se borrará el anterior.

Flash

El botón **FLASH** puede utilizarse para obtener un nuevo tono de marcación una vez terminada una llamada.

El botón **FLASH** también es una función útil para servicios telefónicos especiales, como el de llamada en espera y llamada a tres. Pulsar brevemente, soltar y realizar el procedimiento de llamada habitual.

NOTA: La llamada en espera es un servicio prestado por su compañía telefónica local.

Control del volumen del receptor

En la parte anterior del teléfono se encuentra el control de volumen deslizable. Se puede utilizar este control para ajustar el volumen de recepción de voz.

Con el control puesto hacia la derecha del teléfono, el volumen recibido estará al máximo.

Con el control hacia la izquierda se encontrará al mínimo.

Réglage du volume de réception

GUARDAR LOS NÚMEROS DE TELÉFONO

Teclas M1 y 911

El teléfono puede guardar 2 memoria directas (de una pulsación) en las teclas M1 y 911 (para números de emergencia, por ejemplo).

Otras memorias

Se pueden utilizar 10 memorias para programar los números de teléfono a los que se llame con mayor frecuencia. Se pueden memorizar hasta 16 dígitos utilizando el botón de la tecla prioritaria, o en cada uno de los botones con las teclas numéricas (de 0 a 9), siguiendo los pasos que se señalan a continuación:

1. Ponga el interruptor "normal" / "una pulsación" en la posición **NORM** (norma).
2. Levantar el auricular (soltando el interruptor de colgar).
3. Pulsar el botón **STORE** (guardar)
4. Marcar el número.
5. Pulsar el botón **STORE** (guardar)
6. Pulsar la tecla prioritaria **M1** o **(0-9)** (imágenes) en la que desee guardar el número de teléfono.
7. Ya está guardado el número.
8. Para cambiar un número guardado, repetir el mismo proceso. El número nuevo se guardará sobre el antiguo número guardado.

NOTA: Se le facilitará una tarjeta de índice de memoria para poder escribir el nombre de cada una de las personas.

MARCACIÓN DEL NÚMERO GUARDADO

Número guardado en las teclas de memorias de "one touch" (una pulsación)

- Levantar el auricular y esperar a oír el tono de marcación.
- Pulsar el botón adecuado **M1** o **911**.

Se marcará el número guardado automáticamente.

Números guardados en memorias de botones de teclas

- Levantar el auricular y esperar a oír el tono de marcación.
- Pulsar el botón **PHOTOCALL** (fotollamada)
- Pulsar el botón adecuado 0 a 9.

Se marcará el número guardado automáticamente.

También se pueden marcar estos números guardados en el modo "una pulsación" cuando las teclas lleven imágenes (fotos):

- Pasar el interruptor "normal" / "una pulsación" a **ONE TOUCH** (una pulsación).
- Levantar el auricular y esperar a oír el tono de marcación.
- Pulsar uno de los botones con imágenes.
- Se marcará el número guardado automáticamente.

IMPORTANTE: EN TODOS LOS CASOS, LAS MEMORIAS M1 Y 911 ESTARÁN DISPONIBLES EN EL MODO "ONE TOUCH" (UNA PULSACIÓN).

Inserción de imágenes

Para introducir fotos en los botones de las teclas proceda de la siguiente manera:

1. Quitar la tapa de plástico que tiene el número de cada una de las teclas, 0-9.
2. Las fotos deberán tener aproximadamente 1" x 1" pulgadas.
3. Colocar la imagen en la tecla.
4. Volver a poner la tapa de plástico.

Lote extra de tapas de plástico para imágenes

Se facilita un lote extra de tapas de plástico transparente para imágenes, que se deberá utilizar si sólo se desean utilizar las memorias con fotos.

1. Quitar la tapa de plástico que tiene el número de cada una de las teclas, 0-9, y retirarlas.
2. Las fotos deberán tener aproximadamente 1" x 1¼" pulgadas.
3. Colocar la imagen en la tecla.
4. Cambiar todas las tapas de plástico transparentes por unas nuevas.

Aviso de registro del aparato

A CONTINUACIÓN SE INFORMA SUCINTAMENTE SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL USUARIO Y A LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA.

- Este aparato cumple con las disposiciones de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA (Asociación Estadounidense de Telecomunicaciones por Frecuencias Portadoras). La base del aparato lleva adherida una etiqueta que contiene, además de otra información, un identificador de producto en el formato US:AAAEQ##TXXXX. De solicitarse, deberá comunicarse este número a la compañía telefónica.

- Cada uno de los componentes terminales del aparato ha venido acompañado dentro del embalaje con el correspondiente código de pedido de servicio uniforme (USOC por sus siglas en inglés) aplicable a conectores estandarizados (es decir, el RJ11C).

- Cualquier terminal de conexión y roseta telefónica o tomacorriente que se utilice para conectar este aparato a la red de suministro eléctrico y telefonía del lugar donde se va a utilizar deben cumplir las disposiciones pertinentes de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. Este aparato viene con un cable telefónico provisto de un terminal de conexión que cumple las normas. Está diseñado para ser conectado en una roseta telefónica compatible que también cumpla las normas. En las instrucciones de instalación se encontrará información detallada.

- El REN (número equivalente a timbrado) sirve para determinar el número de aparatos que pueden ser conectados a una línea telefónica. Un REN muy alto en una línea telefónica podría ocasionar que los aparatos no timbren en respuesta a una llamada entrante. En la mayor parte de áreas, aunque no en todas, la suma de los REN no debe exceder de cinco (5.00). Para asegurarse del número de aparatos que pueden ser conectados a una línea, de acuerdo con lo determinado por el total de REN, comuníquese con la compañía telefónica que le brinda el servicio local. [En el caso de los aparatos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN forma parte del identificador que tiene el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados sobre base 10 son el REN sin el punto decimal (p. ej., 03 significa un REN de 0.3). En el caso de aparatos más antiguos, el REN figura por separado en la etiqueta.]

- Si este aparato provoca daños en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con anticipación que quizás sea necesario suspender temporalmente el servicio. Sin embargo, si la compañía telefónica no pudiera avisar con anticipación

al cliente, lo hará lo antes posible. De igual forma, se le avisará acerca de

su derecho a presentar un reclamo ante la FCC si usted lo considera necesario.

- La compañía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del teléfono.

AVISO DE REGISTRO DEL APARATO 13

Si esto sucede, la compañía telefónica le avisará con anticipación a fin de que usted realice las modificaciones necesarias para que el servicio no se vea interrumpido.

- Si se presentan problemas con este aparato telefónico y desea información sobre reparaciones o la garantía, comuníquese con At.: 248-577-5400 Si el aparato está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle la desconexión del aparato hasta la resolución del problema.

- Observe las instrucciones de reparación que se hayan dado (p.ej., las contenidas en la sección sobre cambio de baterías); de no existir instrucciones, límitese a modificar o reparar las partes del aparato en la forma especificada.

- La conexión al servicio de línea de varios abonados está sujeta a las tarifas aplicables localmente. Si desea información al respecto, comuníquese con la autoridad de servicios públicos, la autoridad fiscalizadora de telecomunicaciones o la empresa de suministro público del estado.

- AVISO: Si su hogar cuenta con un sistema de alarma con cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que éste no sea desactivado por la instalación del teléfono. Si tiene preguntas acerca de lo que podría desactivar su sistema de alarma, consulte a la compañía telefónica o a un especialista en instalaciones.

- Este aparato es compatible con prótesis auditivas.

Desde el momento en el que se adquiere un producto Sonic Alert ofrece una garantía de un año para las piezas y mano de obra. Tendrá validez a partir de la fecha que aparece en la factura de compra. Durante este tiempo, todas las reparaciones y recambios (usted elige la opción que prefiera) serán gratuitos. Si tuviera cualquier problema, llame a nuestra línea de asistencia técnica. La garantía no cubre accidentes, negligencias ni la rotura de ninguna de sus piezas. No deberá modificar ni desmontar el producto nadie que no sea un representante autorizado de Sonic Alert. La garantía Sonic Alert marca límite alguno a sus derechos legales. Devuelva su Ampli200+ (en portes debidos) con una copia de la prueba de compra a:

Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083.

IMPORTANTE: EL RECIBO FORMA PARTE DE LA GARANTÍA Y DEBERÁ CONSERVARSE Y MOSTRARSE EN CASO DE EXISTIR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.

Sonic Alert

1050 East Maple Rd.

Troy, MI 48083

Ph: 248577 5400

Fax: 248-577-5433

www.sonicalert.com